



Fixture Diagram

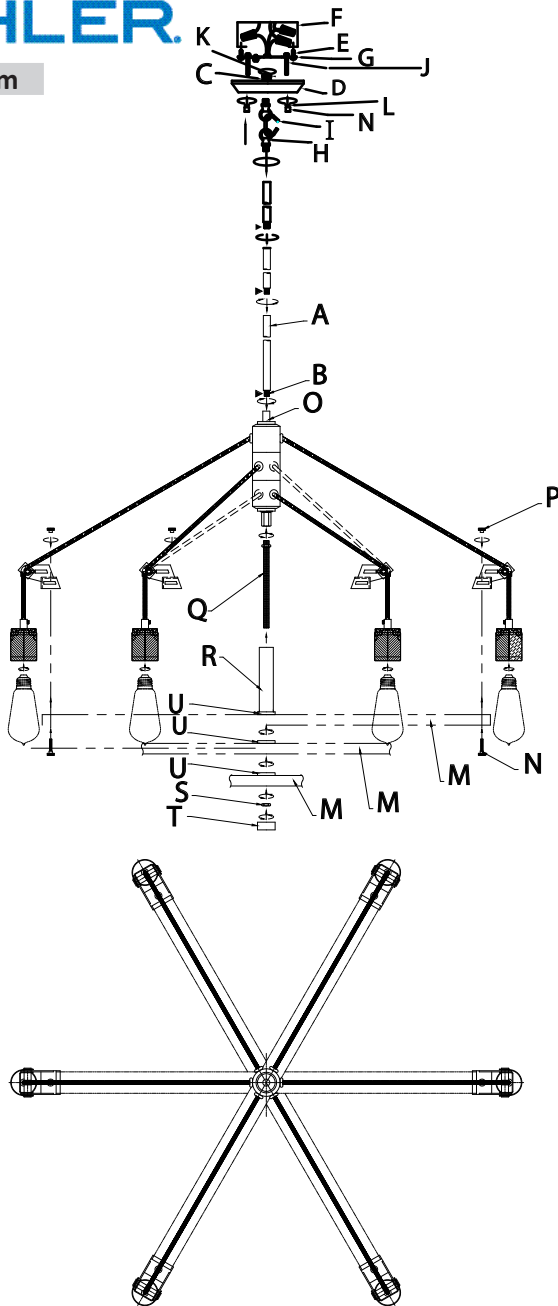


- 6) Attach chain link [I] to small loop at end of stem and to loop on canopy.
 - 7) Find the appropriate threaded holes on mounting strap [G]. Assemble mounting screws [J] into threaded holes.
 - 8) Attach mounting strap to outlet box [F] using the strap mounting screws [E]. The mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 9) Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - a) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - b) On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, then thread into mounting strap.
- If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

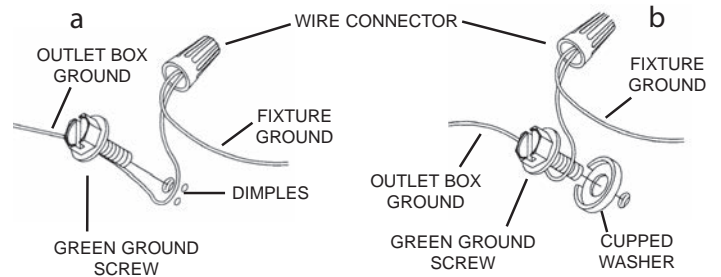

- 10) Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

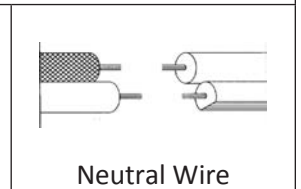

Cautions
CAUTION – RISK OF SHOCK –
 Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
 This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

THIS FIXTURE MUST BE ASSEMBLED WITH WOOD ARMS.
(WD131625)

Parts List


[A] Stem	Strap	[P] Threaded Knobs
[B] Threaded Tubes	[H] Loop	[Q] Hexnut
[C] Lockwasher	[I] Chain Link	[R] Hollow Tube
[D] Canopy	[J] Mounting Screws	[S] Hexnut
[E] Strap Mounting Screws	[K] Hexnut	[T] Finial
[F] Outlet Box	[L] Lockwashers	[U] Threaded Trim
[G] Mounting	[M] Wood Piece	
	[N] Knobs	
	[O] Coupling	

Installation Instructions

- 1) Pass fixture wire from the coupling [O] on top of fixture through a stem [A] and screw stem into coupling on top of the main body. NOTE: Thread locking compound must be applied to all stem threads as noted with symbol (▶) to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc.
- 2) Pass fixture wire through desired amount of stems and screw stems together using supplied short threaded tubes [B].
- 3) Pass fixture wire from last stem through first loop [H]. Thread first loop onto end of last stem.
- 4) Pass fixture wire through second loop [H] and through hole in canopy [D].
- 5) (If second loop is already attached to canopy, proceed to next step). Pass threaded pipe at end of second loop through hole in canopy. Thread lockwasher [C] onto threaded pipe protruding from inside canopy.

- 11) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy [D]. NOTE: Be certain wires do not get pinched between canopy and ceiling.
- 12) Use knobs [N] and lockwashers [L] to secure canopy. Tighten to secure.
- 13) Take the threaded pipe with hexnut [Q] and thread into the bottom of the main body.
- 14) Take the hollow tube [R] and one threaded trim [U] and place it over the installed threaded tube and secure into place by rotating the threaded trim.
- 15) NOTE: All three (3) wood arms must be used. Take one wood piece [M] and slide up over the threaded rod and secure into place using one threaded trim [U]. Repeat for one more wood piece.
- 16) Take the last piece of wood and place up over the threaded pipe and hold into place with the hexnut [S].
- 17) Rotate the installed wood pieces to be equally spaced as shown.
- 18) Install the finial [T] onto the threaded rod by threading on.
- 19) Take the brackets that are on the light cables above the light sockets and place onto the ends of the wood.
- 20) Using the screws and the threaded knobs [P] secure the brackets into place.
- 21) Insert recommended bulbs (Not supplied).

Diagramme d'appareils

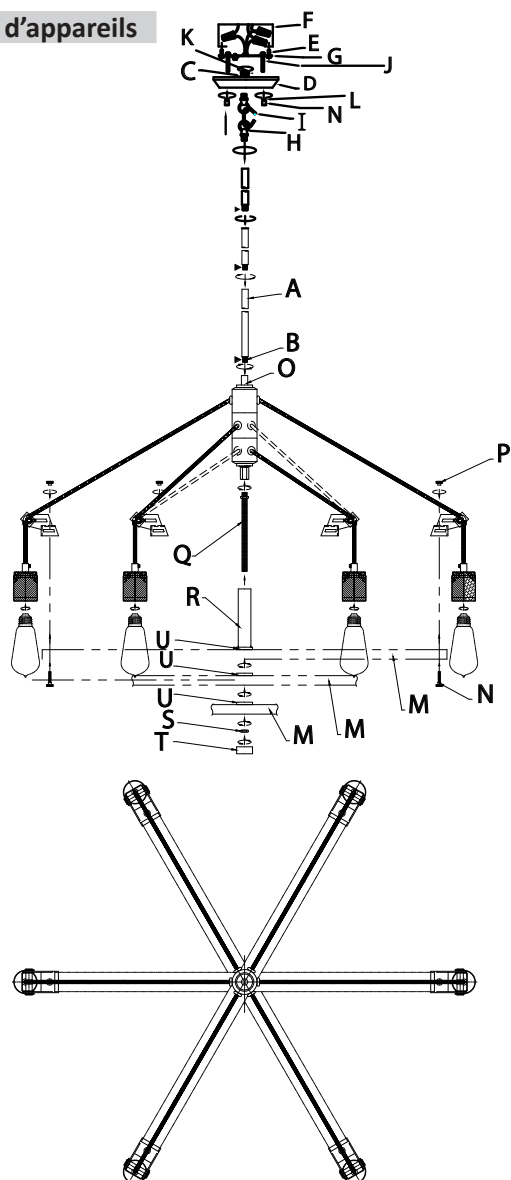

Précautions

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION:

Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié.

CE LUMINAIRE DOIT ÊTRE ASSEMBLÉ AVEC DES BRAS DE BOIS. (WD131625)

Liste des Pièces

[A] Tige	[H] Boucle	[N] Les boutons
[B] Tubes à filetage court fournis	[I] Maillon de chaîne	[O] L'accouplement
[C] L'écrou hexagonal	[J] Vis de montage	[P] Des boutons filetés
[D] La canopée	[K] L'écrou hexagonal	[Q] Écrou hexagonal
[E] Vis de fixation de la courroie	[L] Systèmes de Verrouillage	[R] Le tube creux
[F] La boîte de sortie	[M] Des morceaux de bois	[S] Hexagonale
[G] Sangle de Fixation		[T] Le fleuron
		[U] Tige filetée


Instructions d'installation

- 1) Passer le fil de fixation de l'accouplement [O] au dessus du luminaire à travers une tige [A] et visser la tige dans l'accouplement. REMARQUE: le composé de verrouillage de filetage doit être appliqué à tous les fils de la tige comme indiqué avec un symbole fléché pour empêcher la rotation accidentelle du luminaire pendant le nettoyage, la relamping, etc..
- 2) Passer le fil de fixation à travers la quantité souhaitée de tiges et la visdérive en utilisant des tubes à filetage court fournis [B].
- 3) Passer le fil de fixation de la dernière tige à la première boucle [H]. Enfilez la première boucle sur la fin de la dernière tige.
- 4) Passer le fil de fixation à travers la deuxième boucle [H] et le trou traversant dans la canopée [D].

- 5) (Si la seconde boucle est déjà attachée à la canopée, passez à l'étape suivante). Passer le tuyau fileté à la fin du deuxième trou traversant dans le capot. Enfiler l'écrou hexagonal [C] sur le tuyau fileté en saillie à partir de la canopée intérieure. Passer le fil de fixation dans le trou dans l'écrou hexagonal [K] et enfiler l'hexagone sur l'extrémité du tuyau fileté.
- 6) Attachez le maillon de chaîne [I] à la petite boucle à la fin de la tige et faites une boucle sur la canopée.
- 7) Trouvez les trous taraudés appropriés sur sangle de fixation [G]. Monter les vis de montage [J] dans les trous filetés.
- 8) Attachez la sangle de fixation [G] à la boîte de sortie [F] à l'aide des vis de fixation de la courroie [E]. sangle de fixation peut être ajustée en fonction de la position de montage.
- 9) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

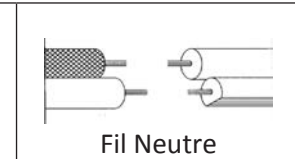

Fil Neutre

- 10) Poussez fixation au plafond, en passant soigneusement les vis de montage à travers des trous dans la canopée [D]. REMARQUE : Vous assurer que tous les fils sont dans le couvercle et ne se retrouvent pas pincés entre le couvercle et le plafond.
- 11) Utilisez les boutons [N] et les systèmes de verrouillage [L] pour sécuriser le voile. Serrez pour sécuriser.
- 12) Prenez le tuyau fileté avec écrou hexagonal [Q] et vissez-le au bas du corps principal.
- 13) Prenez le tube creux [R] et une des garnitures filetées [U], placez-le sur le tube fileté installé et fixez-le en place en faisant tourner la garniture filetée.
- 14) REMARQUE: Les trois (3) bras en bois doivent être utilisés. Prenez l'un des morceaux de bois [M] et glissez-le sur la tige filetée [U]. Répétez l'opération pour un morceau de bois supplémentaire.
- 15) Prenez le dernier morceau de bois et placez-le sur le tuyau fileté et maintenez-le en place à l'aide de la noix hexagonale [S].
- 16) Faites pivoter les pièces de bois installées pour qu'elles soient à égale distance, comme indiqué.
- 17) Installer le fleuron [T] sur la tige filetée en enfilant dessus.
- 18) Prenez les supports qui se trouvent sur les câbles de lumière au-dessus des prises de lumière et placez-les sur les extrémités du bois.
- 19) À l'aide des vis et des boutons [N] filetés [P], fixez les supports en place.
- 20) Insérer les ampoules recommandées (Non fourni).